

**Exemplaire client  
A CONSERVER**



**NOTICE D'UTILISATION**

**@VISIONAUTE .COM**

**VISIONAUTE**

**AGRI VIDEO SYSTEM<sup>®</sup>**

Service qualité

+ 33 (0)5 65 70 49 79

[www.agri-video-system.com](http://www.agri-video-system.com)

**VISIONAUTE**

**AGRI VIDEO SYSTEM<sup>®</sup>**

Service qualité

+ 33 (0)5 65 70 49 79

[www.agri-video-system.com](http://www.agri-video-system.com)

19/02/2015

Photos et dessins non contractuels

<http://ivisionaute.com> est la plateforme internet mise à votre disposition par Visionaute pour piloter, visionner, régler, programmer votre système de vidéosurveillance et enregistrer des séquences.

## 1) LA PAGE «IDENTIFICATION - CONNEXION»

A. Lors de votre première utilisation d'ivisionaute.com, il est nécessaire de suivre les instructions de l'encart «**première utilisation**» auquel on accède par le lien suivant : <http://dl.visionaute-adv.com/notice-ivisionaute-premiere-utilisation.pdf> (A) et de télécharger la notice d'utilisation.



- B. Ensuite, pour accéder à votre site, il vous faut saisir : (B)
  - le nom de votre site (fourni par Visionaute) dans l'encadré blanc «Code du site»;
  - votre mot de passe (choisi par vos soins et validé par Visionaute) dans l'encadré «Mot de passe»;
  - et votre prénom sous «Prénom de l'utilisateur» (sécurité supplémentaire).

C. Il ne vous reste plus qu'à «**cliquer**» sur «**connexion**». (Cocher Connexion locale» si vous êtes sur place pour utiliser le débit complet du serveur vidéo) (C)



Aide en ligne | Logiciels & applications | Foire Aux Questions

Vous avez changé d'ordinateur? Vous souhaitez utiliser ivisionaute sur un autre ordinateur que d'habitude? Nous vous invitons à suivre la notice de «première utilisation» afin de régler les paramètres de votre ordinateur.

Télécharger la notice (A)

Télécharger la notice (A)

TUTORIEL  
Installation de VISIONAUTE pour PC Windows

TUTORIEL  
Prochainement disponible

## MÉMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Partie à conserver et à présenter au spécialiste en cas d'intervention

**CACHET DU REVENDEUR**

**NOM :**

.....

.....

**ADRESSE :**

.....

.....

.....

**N° DE SERIE**

**DATE D'ACHAT :**

.....

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE :

**GARANTIE :** la garantie contractuelle consiste en l'échange pur et simple de la pièce reconnue défectueuse par nous, ou à sa remise en état, après examen par notre Service Technique, à l'exclusion de toutes autres indemnités de quelque nature qu'elles soient.

Les frais de déplacement, de main d'oeuvre et de transport sont à la charge du client. Sont exclus de la garantie les piles, fusibles et toute pièce d'usure (ex: cablette).

**DURÉE :** notre matériel est garanti trois ans à dater de la livraison au premier acheteur.

**CONDITIONS D'APPLICATIONS :** vous ne devez utiliser votre matériel que dans les conditions normales d'emploi pour lesquelles il a été construit, conformément à la notice. Dans tous les cas, adressez-vous à votre installateur chargé du Service Après-Vente qui vous a vendu le matériel, muni du présent certificat.











**GARANTIE LÉGALE :** les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défaut ou vices cachés qui s'applique en tout état de cause.

AGRI VIDEO SYSTEM' ®\* - Parc du Tumulus - 12130 PIERREFICHE D'OLT  
Tél. 05 65 70 49 79 / Fax. 05 65 47 40 17 / www.agri-video-system.com

\*Marque déposée par AUZUECH A.E., constructeur depuis 1986.




Zones	Boutons	Fonctions
1		Choix de la caméra  Projecteur
2		Réglage de la vitesse des mouvements de la caméra.
3		Prépositions de 1 à 10,  Balayage 1,  Séquence 1,  Rail vers la gauche ou la droite;

Zones	Boutons	Fonctions
4	         	<p>Filtre IR/couleur ;</p> <p>Grille ON/OFF*;</p> <p>Photo: la photo est automatiquement enregistrée dans «Windows / Program files / I-visionaute / Video / Photo...» et datée</p> <p>Ferme le contact du serveur, (permet d'actionner un autre appareil électrique raccordé à la caméra)</p> <p>Essuie-glace ON,</p> <p>Son ON/OFF,</p> <p>Plein écran,</p> <p>Enregistrement vidéo, la séquence est automatiquement enregistrée dans «Windows / Program files / I-visionaute / Video...» et datée</p> <p>Arrêt de l'enregistrement vidéo,</p> <p>Lecture d'un enregistrement vidéo,</p>
5	TÉLÉCOMMANDE	Onglet TELECOM. : accès à la Télécommande Visionaute;
6	BLOC-NOTE	Onglet BLOC NOTE : on y note des infos que l'on souhaite partager avec ses associés.

## GLOSSAIRE:

**PRÉPOSITION** = C'est une position de prise de vue mémorisée sur laquelle on peut retourner à tout moment.(Activation au niveau du plan 1).

Pour enregistrer une préposition, il faut positionner la caméra à l'endroit choisi puis sauvegarder à l'aide du plan 2 la position. Pour sauvegarder, il est également possible d'appuyer sur **shift+ le bouton d'une préposition** 

**SÉQUENCE** = enchaînement programmé de prépositions. La programmation de séquences s'effectue dans le Menu OSD.

Pour enregistrer une séquence, se rapprocher d'un technicien Visionaute.

**ZAPPING** = (fonction pour l'installation multi-caméras) Une caméra dont on a activé le mode zapping reste allumée même si on n'est pas en train de la piloter. Ce mode permet de réduire le temps de réponse entre chaque caméra à piloter.

## MÉMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3 appuis ●

**PLAN 3**

- Abandonne
- 1 Vitesse 1
- 2 Vitesse 2
- 3 Vitesse 3
- 4 Vitesse 4
- A Balayage 1
- ▶ Audio non
- ▲ Audio oui
- ▶ Mode couleur
- ▲ Mode infrarouge
- + Contact arrêt
- Contact marche

4 appuis ●


**PLAN 4**

- Abandonne
- A Séquence 1
- ▶ Zapping oui
- ▲ Zapping non
- ▶ veille non
- ▲ veille oui

\*Fonctionnement de la grille :

ON = apparente; OFF = masquée (mais elle reste active)

La grille permet de piloter la caméra directement avec la souris.

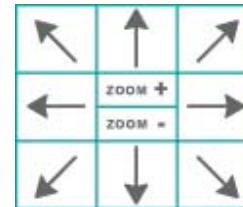




Elle met en évidence 10 zones dans l'écran vidéo (8 avec flèches et 2 avec zoom).

Détail du schéma ci-dessus :

- chaque flèche indique la direction que la caméra va suivre après un « clic » dans la zone où elle se trouve. (Pas de diagonale pour les modèles ivisionaute)
- avec un « clic » sur « ZOOM + », la caméra va s'approcher de l'objet visé; sur « ZOOM - », elle s'en éloignera.

### 3) LA TELECOMMANDE VIRTUELLE

#### Les fonctions de bases :

-  Lance ou arrête la séquence 1 (rotation auto. pour tourelle gamme visionaute et i-visionaute)
-  Lumière ON/OFF
-  Selectionne la caméra 1
-  Selectionne la caméra 2
-  Selectionne la caméra 3
-  Selectionne la caméra 4
-  Déplacement vers la gauche
-  Déplacement vers la droite
-  Déplacement vers le bas
-  Déplacement vers le haut
-  Zoom -
-  Zoom +
-  Réservé au système avec rail, translation arrière
-  Réservé au système avec rail, translation avant
-  Accès aux différents plan (voir page suivante)


















#### les fonctions avancées


Accéder aux plans en appuyant sur la touche :


















1 appui 

#### PLAN 1

-  Abandonne
-  Préposition 1
-  Préposition 2
-  Préposition 3
-  Préposition 4
-  Menu OSD 
-  Préposition 5
-  Préposition 8
-  Préposition 6
-  Préposition 9
-  Préposition 7
-  Préposition 10
-  Iris fermé
-  Iris ouvert

2 appuis 

#### PLAN 2

-  Abandonne
-  Sauve préposition 1
-  Sauve préposition 2
-  Sauve préposition 3
-  Sauve préposition 4
-  Menu OSD 
-  Sauve préposition 5
-  Sauve préposition 8
-  Sauve préposition 6
-  Sauve préposition 9
-  Sauve préposition 7
-  Sauve préposition 10
-  Balayage gauche
-  Balayage droite